

# INSTELLEN WIRELESS (BLUETOOTH) WIRELESS (BLUETOOTH) BARCODE SCANNER SYMBOL LS4278

## 1. Full Reset (Set Defaults)



**Set Factory Defaults**

## 2. Instellen Carriage Return (ENTER na scan)



<DATA> <SUFFIX>




**Scan Options**



**Enter**

3. VERGEET NIET DE BARCODESCANNER MET ZIJN DOCKING TE VERBINDEN DOOR DE BARCODE OP DE DOCKING AAN DE BOVENZIJD IN TE SCANNEN

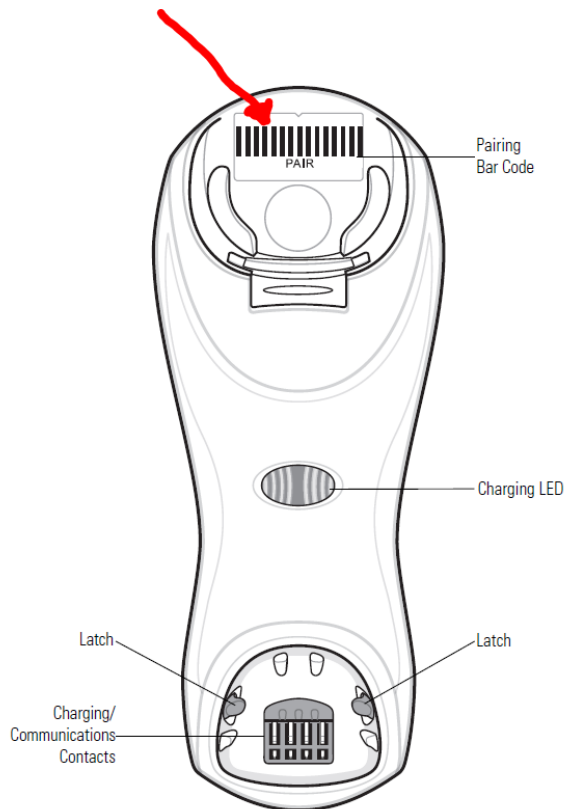

4. Emulate Keypad (zodat de cijfers altijd correct worden getypt, ongeacht de stand van Caps Lock)



**Enable Keypad Emulation**

5. (enkel bij laserscanners) ALS JE LIEVER EEN ENKELE LIJN HEBT IN PLAATS VAN EEN "DANSENDE LIJN", SCAN DEZE CODE:



**Single-line Only  
(No Raster)**